

Wikem Mobil : Anwendung, Montage

Dose enthält: Windanzeiger, Teleskopstab, Schnellhalterhülse

1. Windanzeiger allgemein (Bild 1)

Windanzeiger und Teleskopstab entnehmen. Die Mastspitze in die Knauföffnung des Teleskopstabes einstecken.

Länge des Teleskopstabes wird durch Verschieben des Knaufs variiert.

Windanzeiger sollte am besten über Kopf erfolgen

2. Windanzeiger am Sitz (Bild 2)

HalDie beigelegte Schnellhalterhülse kann an geeigneter Stelle am Sitz verschraubt werden und Wikem Mobil eingesteckt werden.

Wir empfehlen, weitere leicht herzustellende Halterhülsen zu verschrauben. Basis Kunststoffrohr von 10 mm Außendurchmesser).

Alternativ kann man auch mit Bohrer 8 mm Loch zur Aufnahme des Windanzeigers vorbohren.

Windanzeiger über Kopf

3. Windanzeiger an Kanzel (offen oder geschlossen)

Um Wikem Mobil an der Kanzel einzusetzen, muss man einmalig eine Haltevorrichtung montieren. Diese besteht aus einem Winkelkonsolenteil und einer Abstandslatte.

a) Winkelkonsolenteil (s Bild 4)

Basis ist eine Winkelkonsole (Winkel) von 20x25 cm (im Baumarkt für ca 1,50 € erhältlich). Die Winkelkonsole verschraubt man mit einem Lattenstück von ca 25 cm Länge. An das Lattenstück verschraubt man seitlich 2 Metallschienen. Man kann dazu käufliche Winkel umbiegen, damit Form wie im Profilbild 3 entsteht: Schenkellänge ca 4,5 x4,5x1cm .

Das Winkelkonsolenteil wird seitlich neben Kanzelfenster montiert (s. Bild 5 unten).

b) Abstandslatte

Eine passende Latte von ca 1m Länge (Abstand ist für eine störungsarme Anzeige notwendig). Sie wird am Ende mit der Halterhülse versehen.

Die Abstandslatte verbleibt in der Kanzel und wird immer beim Ansitz eingesetzt.

c) Endeinsatz (Bild 5)

Windanzeiger in Teleskopstab stecken, dann in Halterhülse der Abstandslatte einschieben .

Das Ganze durch das Kanzelfenster und dann unter die Schienenwinkel führen, sodass der Anzeiger sich im Abstand zur Kanzel befindet.

Windanzeiger im vom Wind wenig verwirbeltem Abstand zur Kanzel

Nach dem Ansitz Windanzeiger wieder entnehmen

Tipp: Geräuschloses Schließen der Metalldose: Dosenunterseite an den Schließstellen beim Schließen etwas nach Innen drücken.

Wikem Windanzeiger, Juno 2014

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

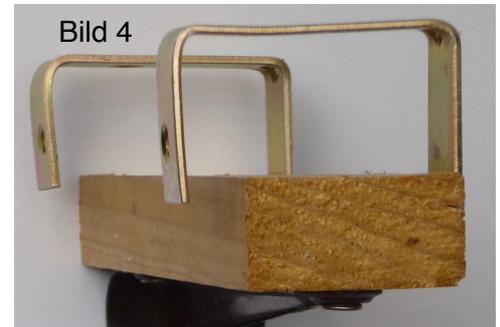


Bild 5



